


# Schablontechnik

Mögliche Untergründe aussen	<p>WDVS mit fertigem Unterputz:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ RÖFIX EPS LIGHT</li> <li>▪ RÖFIX W50 EPS</li> <li>▪ RÖFIX POLY EPS</li> <li>▪ RÖFIX FIRESTOP LIGHT</li> <li>▪ RÖFIX FIRESTOP BASIC</li> <li>▪ RÖFIX CORKTHERM BASIC</li> </ul> <p>Bauplatten mit RÖFIX Unistar® LIGHT und RÖFIX P50 Armierungsgewebe armiert:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ RÖFIX RENOTECT</li> <li>▪ BLUCLAD</li> <li>▪ Fermacel</li> <li>▪ Powerpanel</li> <li>▪ Knauf Acquapanel</li> </ul> <p>RÖFIX Grundputz:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ RÖFIX Kalk-, Kalk-Zement-, NHL Grundputze</li> <li>▪ RÖFIX Leichtgrundputze                             <ul style="list-style-type: none"> <li>▫ RÖFIX Renostar® +</li> <li>▫ RÖFIX P50 Armierungsgewebe</li> </ul> </li> </ul>
Mögliche Untergründe innen	<p>RÖFIX Grundputz:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ RÖFIX Kalk-, Kalk-Zement-, NHL Grundputze</li> <li>▪ Gipskarton mit RÖFIX Gika-Grund</li> </ul>
Werkzeug	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Traufel zum Aufziehen von Putz</li> <li>▪ Grobmaschiges Armierungsgewebe</li> <li>▪ Malerrolle und/oder Quast</li> <li>▪ Schaumstoffrolle</li> <li>▪ Schleifbrett oder Schleifmaschine</li> <li>▪ Besen</li> </ul>
Materialien	<p>RÖFIX Oberputzvarianten:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ RÖFIX DESIGNPUTZ</li> </ul> <p>Anstrichvarianten innen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ RÖFIX Innenfarben</li> </ul> <p>Anstrichvarianten auf WDVS:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ RÖFIX PE 419 ETICS® Silikonharz Aussenfarbe</li> <li>▪ RÖFIX PE 429 SILOSAN Silikonharz Fassadenfarbe</li> <li>▪ RÖFIX PE 519 PREMIUM SISI Fassadenfarbe</li> </ul> <p>Anstrichvarianten auf Grundputze aussen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Verschiedene RÖFIX PE Aussenfarben</li> </ul>
Mögliche Farbtöne bei Anwendung aussen auf WDVS	Alle Farbtöne über einem Hellbezugswert von 25 %.
Mögliche Farbtöne bei Anwendung aussen auf Grundputz	Alle Farbtöne gemäss aktuellem RÖFIX-Farbtönfächer. Ab einem Hellbezugswert unter 15 % ist die RÖFIX PE 519 PREMIUM DARK SycoTec® Fassadenfarbe zu verwenden.
Mögliche Farbtöne bei Anwendung aussen auf Bauplatten	Alle Farbtöne gemäss aktuellem RÖFIX-Farbtönfächer. Ab einem Hellbezugswert unter 15 % ist die RÖFIX PE 519 PREMIUM DARK SycoTec® Fassadenfarbe zu verwenden.
Mögliche Farbtöne bei Anwendung innen auf Grundputz und auf Gipskarton	Alle Farbtöne gemäss aktuellem RÖFIX-Farbtönfächer sowie Fremdfarbtöne.

PP-085-RAT-Stand 03/16

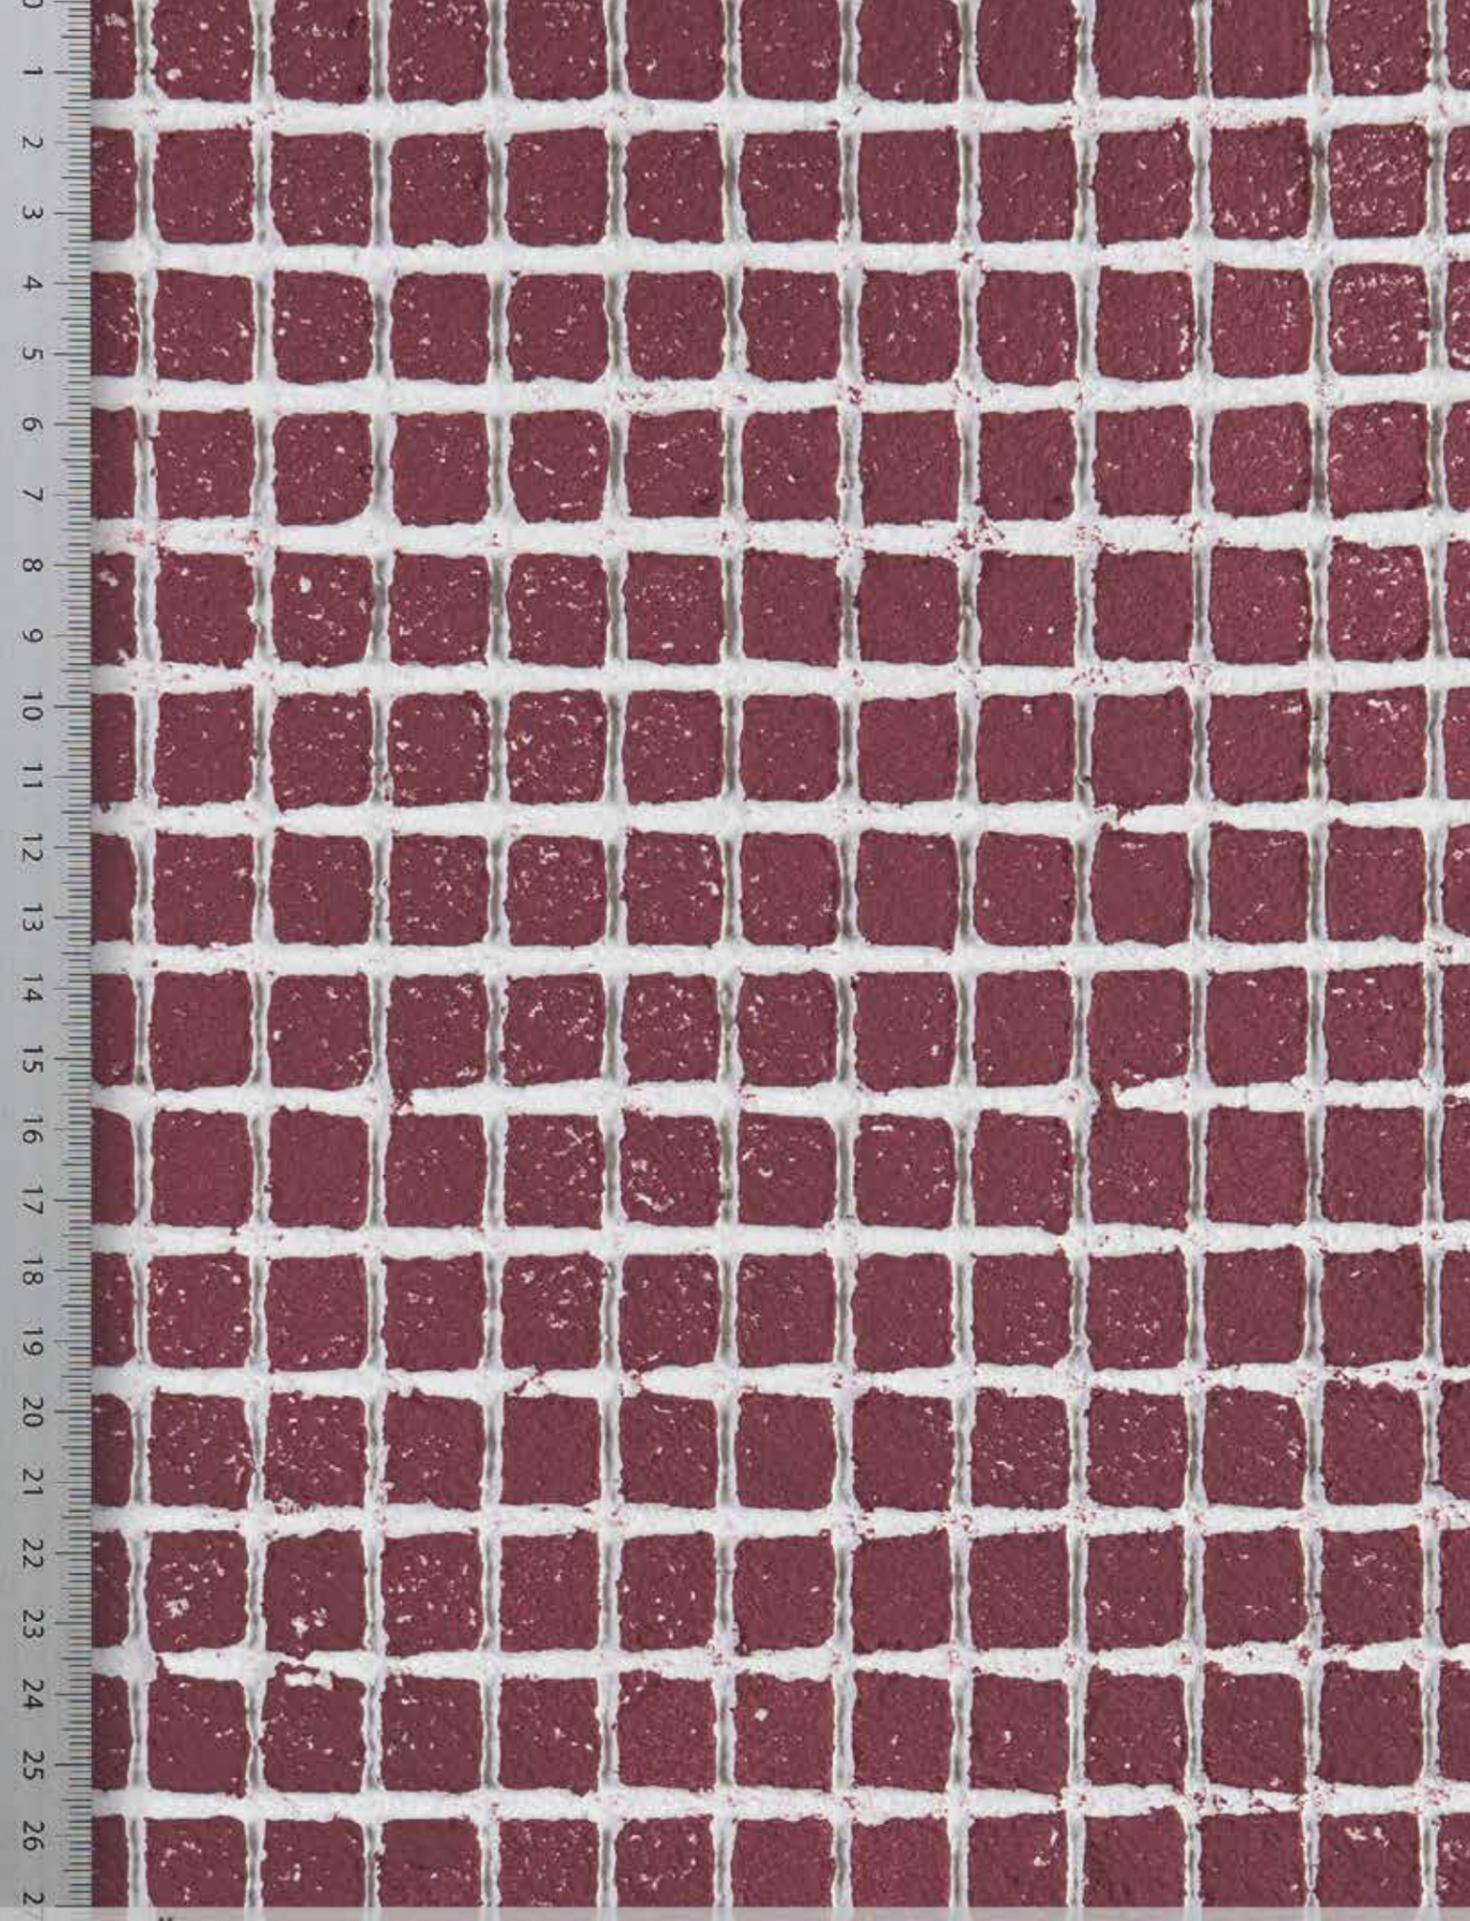

RÖFIX DESIGNPUTZ | 1,2 mm  
Schablontechnik mit Gewebeauszug



RÖFIX DESIGNPUTZ aufziehen.




RÖFIX DESIGNPUTZ aufziehen

In den frisch aufgezogenen RÖFIX DESIGNPUTZ das RÖFIX AeroCalce® IG 996 AR-Stützgewebe einbetten und mit dem Putzmaterial überdecken.


**Tipp:**

Anstatt einem Gewebe können bei der Schablonentechnik auch beschichtete Papierschablonen oder beispielsweise Kunststoffpflanzenblätter und dergleichen eingebettet und wieder abgezogen werden.

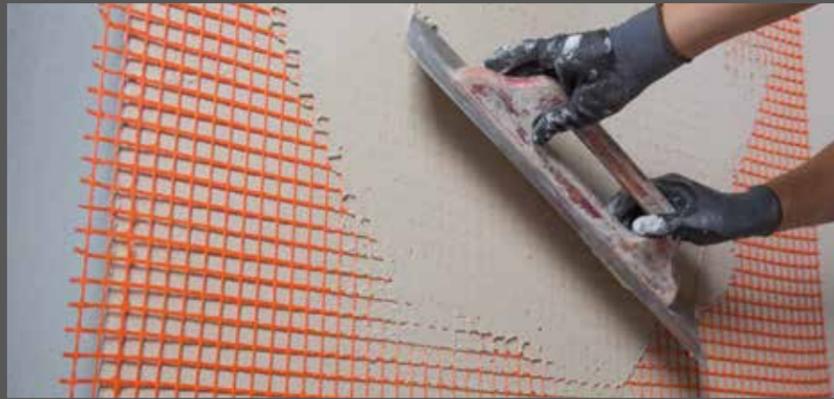

Grobmaschiges Gewebe oder Schablone einbetten

Gewebe aus leicht angesteiftem oder aus frischem Putz ausziehen. Die selbe Gewebekbahn kann wiederverwendet, also fortlaufend in der Fläche eingebettet und ausgezogen werden.

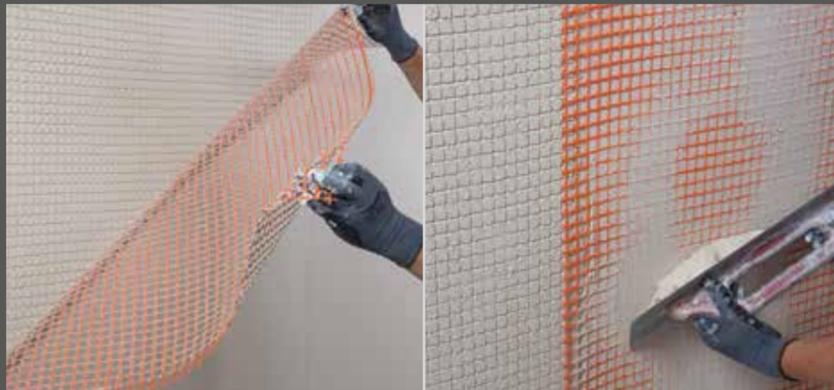

Gewebe aus dem Putz ausziehen

Die selbe Gewebekbahn kann wiederverwendet, also fortlaufend in der Fläche eingebettet werden

Um die Kanten zu brechen und um eine saubere Oberfläche herzustellen, wird die trockene Putzoberfläche angeschliffen.



Trockene Oberfläche anschleifen

Nach dem Anschleifen der Oberfläche, diese und die Fugen mit einem sauberen Besen reinigen.



Oberfläche mit Besen reinigen

Die trockene Oberfläche grundieren und mit einem zweimaligen Anstrich versehen.



Grundieren und streichen

Die Spitzen der bereits gestrichenen Oberfläche mit der Schaumstoffwalze vorsichtig in einem anderen Farbton überstreichen, damit die Fugen in deren Grundfarbe in Sicht bleiben.



Mit Schaumstoffwalze vorsichtig überstreichen

## Hinweise

Der Untergrund muss trocken, staub- und fettfrei sein. Bei Anwendung an der Fassade ist die ausgewählte Oberputzvariante mit systemkonformen RÖFIX Fassadenanstrichsystemen zu streichen. Das Gerüst ist gemäss den Sicherheitsbestimmungen so zu planen und zu montieren, dass die Ausführung der vorgesehenen Arbeiten möglich ist. Ein Fassadenschutznetz ist zu verwenden. Die technischen Merkblätter und die Verarbeitungsrichtlinien sind zu beachten. Vor der Auftragserteilung/Ausführung empfiehlt es sich, ein grossformatiges Muster anzulegen. Fremdbauteile wie Fenster, Geländer, Handläufe, Steinplatten sind vor den Arbeiten gut abzudecken und abzukleben.

**Schwierigkeitsstufe:** I - II - III - IV - V