


## IsoFux SOL-PAD 280 < Montageanleitung >

Zweiteilige Einschub- und Anputzleiste für eine dauerhaft wartungsfreie und wasserdichte Fensterbankausführung im Brüstungsbereich (Parapet). Dieser wasserableitende Abschluß wird links und rechts unterhalb der äußeren Fensterleibungen montiert. Das Set besteht aus 2 PVC-freien, hochwertigen Kunststoff-Einschubleisten (linke und rechte Ausführung) mit Tropfkante und definierter Wasserführung sowie einer Profilierung an der Unterseite für die bessere Verklebung in der Abdichtungsmasse. Auf diese werden die beiliegenden Einputzprofile mit alkalibeständigem Textilglasgewebe gesteckt und mit Armiermörtel sowie Oberputz eingeputzt.

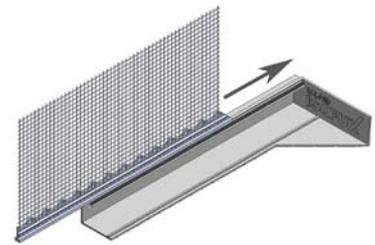

**Montagehinweise:** Sohlbankhöhe messen - Steinodur Sohlbank-Dämmkeil 5° zuschneiden - seitliche Ausnehmungen mit SOL-PAD TOOL ausschleifen - Gewebeprofil auf die entsprechende Länge zuschneiden - Dämmkeil mit 2K-Dichtspachtelmasse einkleben und mit überquellendem Material hintere Fuge damit ausspachteln und Dämmkeil abspachteln - SOL-PAD 280 mit MS- bzw. Hybridklebmasse in den vorbereiteten Untergrund einkleben. und trocknen lassen - anschließend Laibung und Diagonalarmierung ausführen - nach der Trocknung SOL-PAD 280 mit SOL-PAD TOOL auf die erforderliche Länge abschneiden und Oberputz aufbringen - nach Trocknung des Oberputzes Fensterbank ausmessen, einschieben und befestigen.