



## SCHADENSBEHEBUNG ESTRICH

### Vorbereitende Maßnahmen für die Behebung von Wasserschäden an Estrichen.


#### VORBEREITENDE MASSNAHMEN:



**1 Entfernung von Bodenbelägen**  
Entfernen Sie, wo möglich, sämtliche Bodenbeläge wie Teppichboden oder PVC-Belag, um den Estrich freizulegen.



**2 Prüfung von nicht entfernbaren Belägen**  
Bei Belägen, die nicht entfernt werden können, wie z.B. Fliesen, überprüfen Sie nach dem Trocknen des Estrichs die Haftung am Untergrund.

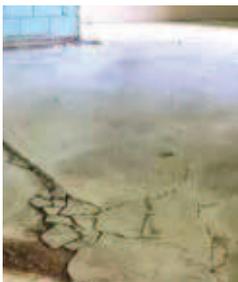

**3 Visuelle Inspektion des Estrichs**  
Führen Sie eine visuelle Prüfung des Estrichs durch, um nach Hohlstellen bei Verbundestrichen sowie Rissbildungen, Verwerfungen und Absenkungen bei schwimmenden Estrichen zu suchen.



**4 Beurteilung und Entscheidung**  
Wenn der Estrich visuell mangelfrei erscheint, kann eine Trocknung durchgeführt werden. Bei festgestellten Mängeln ist ein teilweiser oder vollständiger Rückbau des Estrichs erforderlich.



**5 Trocknung schwieriger Konstruktionen**  
Beachten Sie, dass Dämmschichten unterhalb von schwimmenden Estrichen, die viel Wasser aufnehmen, schwer zu trocknen sind. Die Trocknung solcher Konstruktionen sollte erfahrenen Trocknungsfachfirmen überlassen bleiben.



**6 Sicherstellung der vollständigen Austrocknung**  
Stellen Sie sicher, dass der Hohlraum unter dem Estrich vollständig ausgetrocknet ist, um nachträgliche Fußbodenschäden und gesundheitliche Gefährdungen zu vermeiden. Fordern Sie vom beauftragten Trocknungsbetrieb eine Garantie für die vollständige Austrocknung