
>> BODEN-SYSTEME



HOLZBAU

RÖFIX Bodenaufbau Effizient

Energiesparend und preiswert mit ausgezeichneter Dämmwirkung.

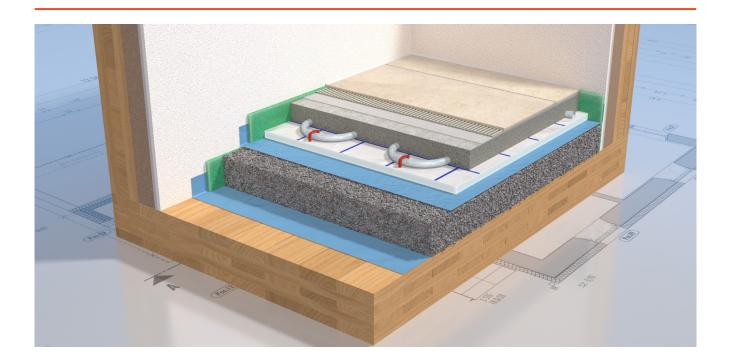

SYSTEMBESCHREIBUNG

Ein Bodenaufbau mit der RÖFIX 831 Leichtschüttung vereint ausgezeichnete Dämmwirkung mit preiswerter Anschaffung und einfacher Verarbeitung. Diese passt sich dem jeweiligen Untergrund fugenlos an, dadurch werden Schall- und Wärmebrücken vermieden.

Der RÖFIX ZS Fließestrich ermöglicht eine optimale Heizrohrummantelung und eine bessere Wärmeübertragung durch hervorragende Energieeffizienz. Die einfache Verlegung der Heizrohre wird durch die RÖFIX Systemrolle ermöglicht.

Die Dampfbremsen müssen einer dampfdiffusionsäquivalenten Luftschichtdicke entsprechen, die größer ist als der darüberliegende Bodenbelag.

- Altbau/Sanierung
- Neubau




FUNKTION/EIGENSCHAFT

- Optimale Wärmeabgabe in kürzester Zeit
- Schnelleres Aufheizen
- Energiesparend

- Effizienter Aufbau
- Innovative Maschinentechnik für rationelle Anwendung



>> BODEN-SYSTEME

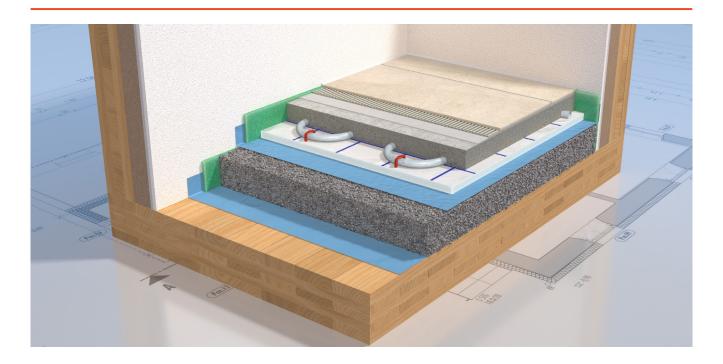

>> SYSTEMÜBERSICHT

RÖFIX Dampfbremsfolie als Trennlage
RÖFIX Randdämmstreifen
RÖFIX 831 Leichtschüttung
RÖFIX Dampfbremsfolie als Trennlage
RÖFIX Randdämmstreifen
RÖFIX Systemrolle und Heizrohre mit Clips
RÖFIX ZS20 Zement-Sulfat-Fließestrich
RÖFIX AP 300 Grundierung
RÖFIX AG 650 Flex S1 Flexkleber
RÖFIX AJ 612 Perlfuge
RÖFIX AJ 450 Sanitärsilikon-Dichtstoff

Der RÖFIX Randdämmstreifen mit Lasche muss auf gesamter Höhe des Bodenaufbaus befestigt werden. Die Dampfbremsfolie ist mit einem Hochzug auszubilden.

Wichtig

Die notwendigen Dampfbremsen bzw. - sperren sind nach den örtlichen Gegebenheiten und unter Berücksichtigung des späteren Bodenbelags zu planen.

Zur Sicherheit sollte in Grenzfällen eine dampfdichtere Folie verwendet werden.

Die gültigen Richtlinien und Normen sind zu beachten.

>> EMPFEHLUNG

- Als Alternative zum RÖFIX ZS20 Fließestrich kann auch ein herkömmlicher RÖFIX 970 Zement-Estrich verwendet werden.
- Für einen noch schnelleren Baufortschritt RÖFIX 973 Schnell-Zementestrich, welcher nach ca. 7 Tage belegbar ist.
- Alternativ ist der RÖFIX 975 Zement-Schnellestrich einzusetzen, welcher nach ca. 36 Std belegbar ist.

Sprechen Sie mit Ihrem RÖFIX Fachberater über Ihren individuellen Bodenaufbau, um die bestmögliche Lösung für Sie zu finden. Wir beraten Sie gerne.

